
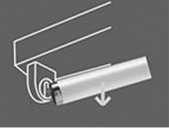

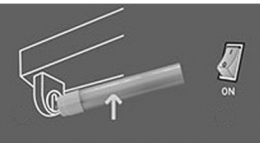


A. Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορίου σε φωτιστικό με μαγνητικό ballast. Fluorescent bulb replacement in fitting with magnetic ballast.

- 

1. Αποσυνδέστε την παροχή τάσης.
Make sure the supply voltage is disconnected.
- 


2. Αφαιρέστε το λαμπτήρα φθορίου.
Remove the fluorescent lamp.
- 

3. Αφαιρέστε το starter φθορισμού και τοποθετήστε το starter LED.
Remove the fluorescent starter and install the new LED starter.
- 

4. Τοποθετήστε το λαμπτήρα Led Brand και ανάψτε το φωτιστικό.
Insert Led tube Brand and turn on the fitting.

Συμβουλές Tips


- a. Για ελαχιστοποίηση των ωμικών απωλειών του μαγνητικού ballast (περίπου 1W) προτείνεται να αφαιρείται το μαγνητικό ballast από το κύκλωμα με βάση το ακόλουθο διάγραμμα σύνδεσης.
In order to eliminate the ohmic losses of the magnetic ballast (about 1W) it is strongly recommended to remove the magnetic ballast from the circuit according to the following wiring diagram.

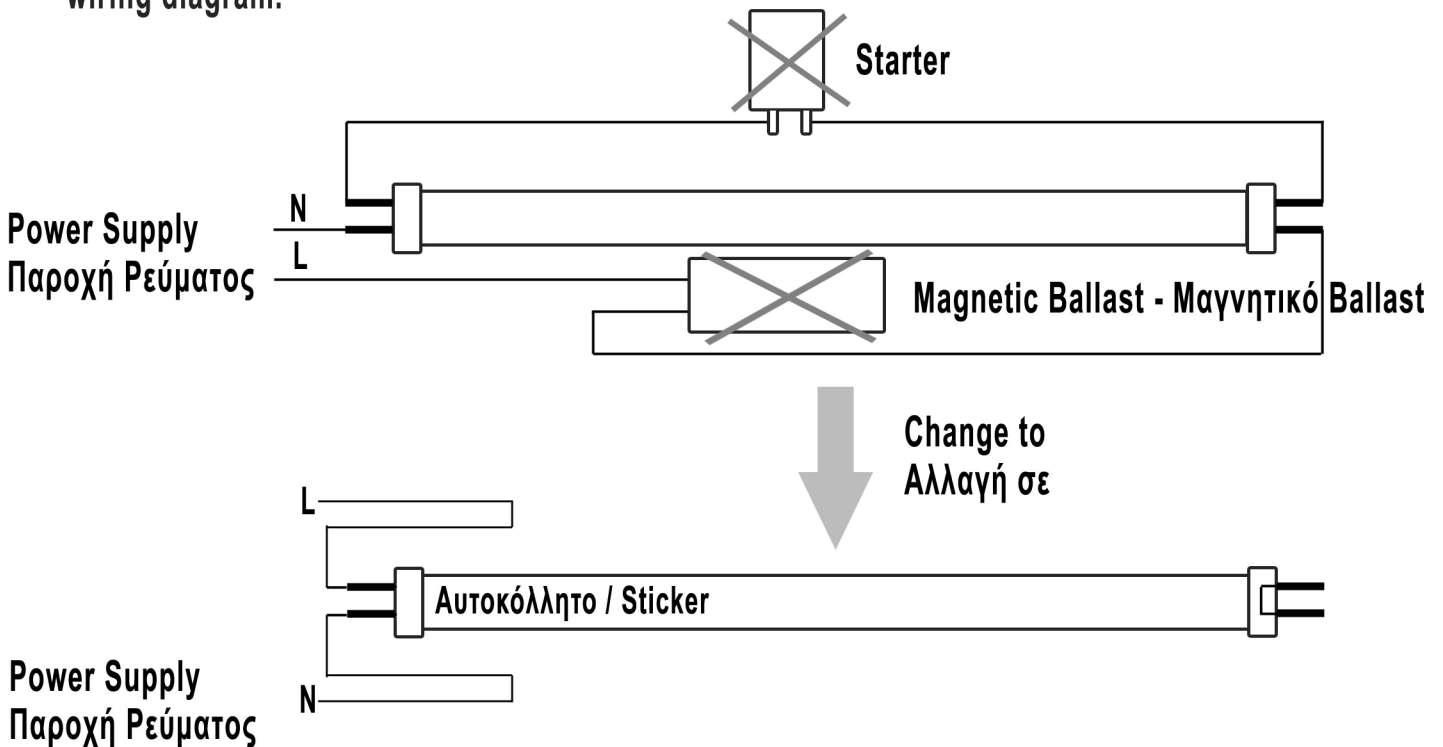



- b. Παρακαλώ συνδέστε την παροχή ρεύματος από το άκρο που διαθέτει αυτοκόλλητο.
Please connect the power from the side that has the sticker.


B. Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορίου σε φωτιστικό με ηλεκτρονικό ballast.
Fluorescent bulb replacement in fitting with electronic ballast.

1.  Αποσυνδέστε την παροχή τάσης.
Make sure the supply voltage is disconnected.

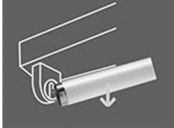2.  Αφαιρέστε το λαμπτήρα φθορίου.
Remove the fluorescent lamp.

3. Αφαιρέστε το ηλεκτρονικό ballast από το κύκλωμα και αλλάξτε την καλωδίωση με βάση το προτεινόμενο διάγραμμα σύνδεσης. Παρακαλώ συνδέστε την παροχή ρεύματος από το άκρο που διαθέτει αυτοκόλλητο.
Remove the electronic ballast from the circuit and rewire according to the following wiring diagram. Please connect the power from the side that has the sticker.

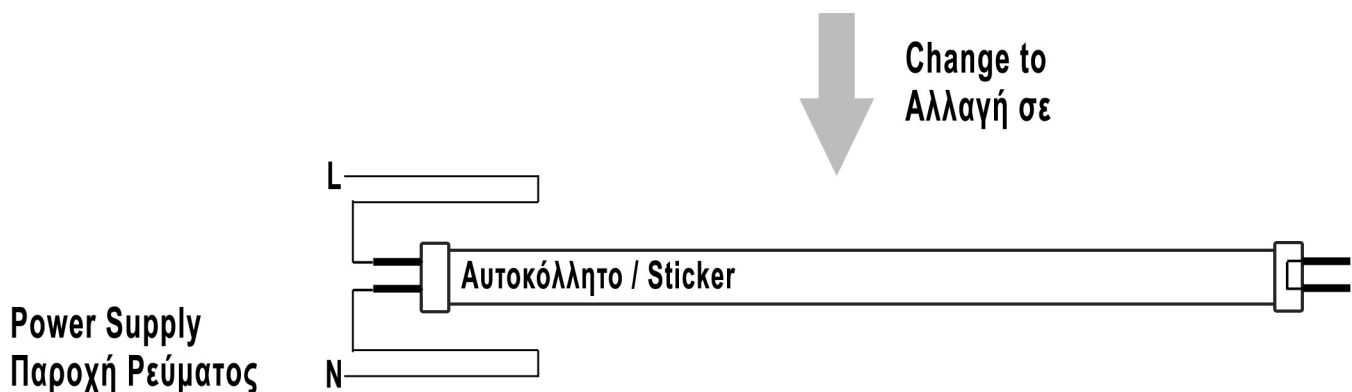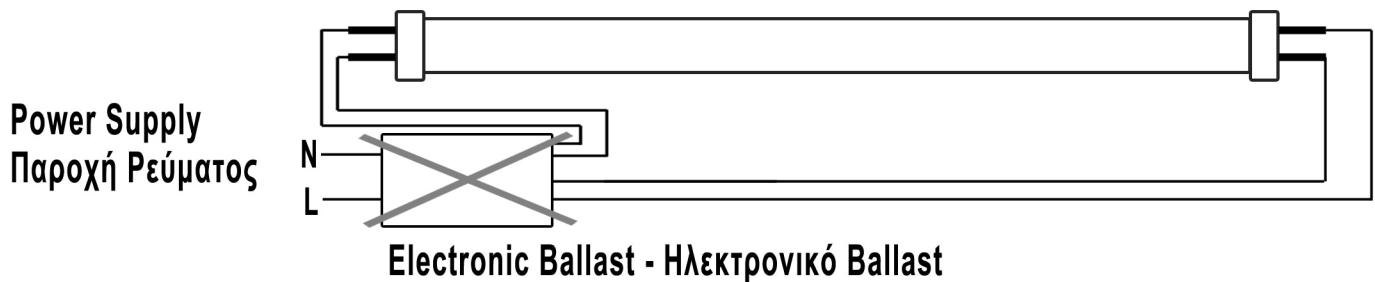

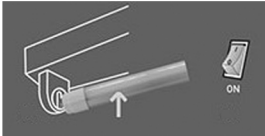4.  Τοποθετήστε το λαμπτήρα Led Brand και ανάψτε το φωτιστικό.
Insert Led tube Brand and turn on the fitting.